메인화면

1	레시피 번호와 이름 표시
2	계량량과 분배 % 시간이 표시
3	RPM 속도조정과 사용량 표시
4	시작신호 표시 및 모터구동 상태를 표시
5	화면전환으로 이동

화면전환화면

1	메인화면 이동	7	PLC 입출력화면
2	알람화면 이동 / 알람발생시 점등	8	언어 변경
3	최소/최대 주파수 설정	9	RPM 속도그래프 화면
4	조그모드 설정 / 센서 알람시간설정	10	사용량 그래프 화면
5	인버터 가감속 시간설정	11	시스템 시간설정
6	레시피 저장화면	12	레시피 선택화면

알람화면

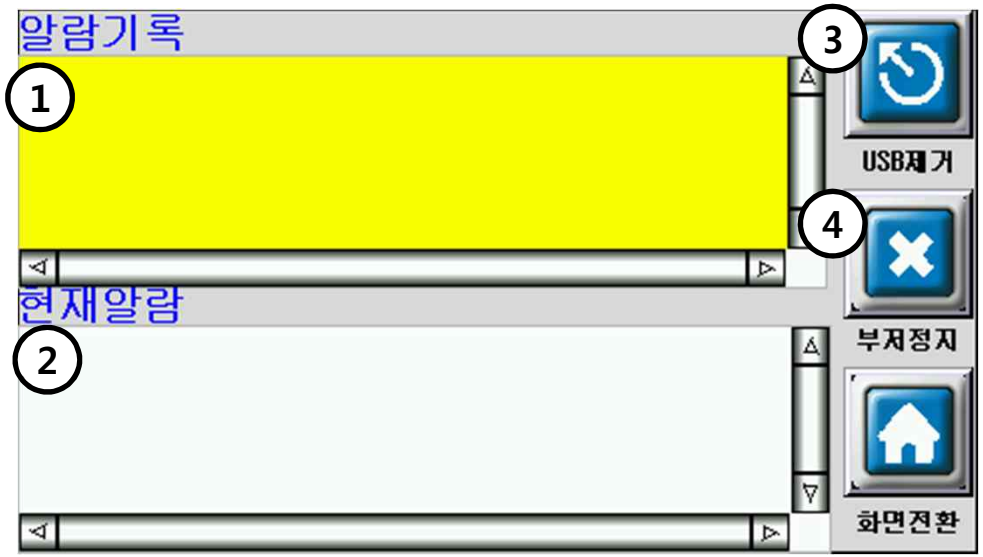

1	알람 히스토리 기록 / USB 메모리가 삽입되어 있어야 표시됨
2	현재 발생알람 표시
3	USB 메모리 제거 / USB 제거시 필수
4	부저 정지 / 알람램프는 계속 점등되며 부저만 정지됨

주파수 설정

1	최대 주파수 설정값 입력
2	현재 설정된 주파수 표시 / 최대 주파수 초과나 최소주파수 미만 일시 알람 발생
3	최소 주파수 설정값 입력

조그/센서설정

1	조그모드 속도설정. 속도 설정 후 동작 버튼 누를시 정방향 조그동작
2	레벨센서 알람시간 설정. 설정시간 동안 재료없을시 알람 발생. 사용/비사용 버튼으로 센서동작 무시 설정.

인버터 가감설정

1	인버터의 가속시간, 감속시간 설정.

IO화면

1	PLC 입력상태 및 출력상태 적색 LED 표시.
2	출력 IO 이름 클릭시 PLC 강제 출력(출력만 해당됨)

언어변경

1	한글/영어/중국어 중 택일

속도 그래프

1	RPM 속도저장. USB 제거시 'USB제거' 버튼 클릭후 제거.

사용량 그래프

1	사용량 그래프 표시(Kg). 사출모드시 한공정 종료 후 사용량 누적.
2	사용량 0 으로 리셋.

레시피 이름저장

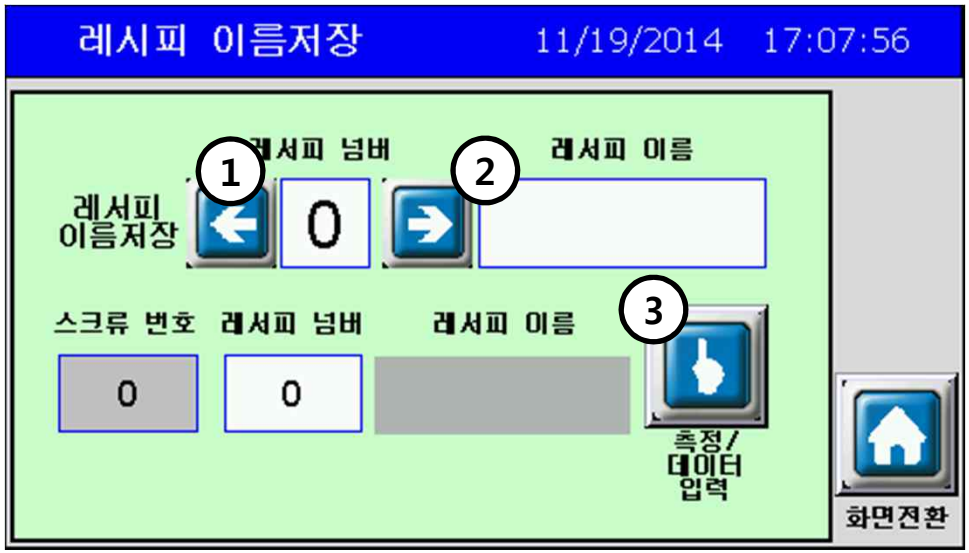

1	저장할 레시피 번호 선택(0~9).
2	저장될 레시피 이름 입력(최대 8자).
3	번호 및 이름 저장 후 측정데이터 입력화면으로 이동.

레시피 측정화면

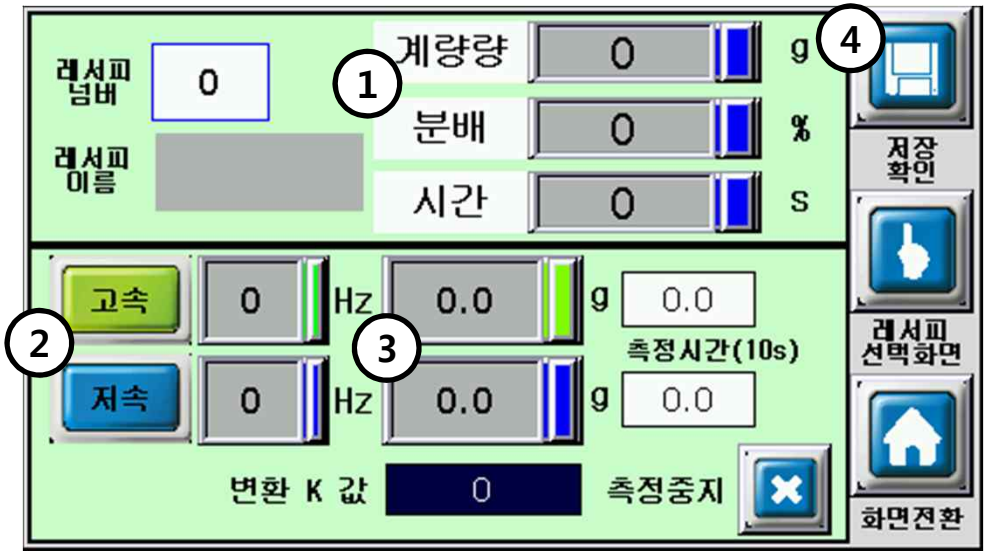

1	사용 설정 데이터 입력. 계량량 / 분배% / 동작시간
2	K 값 설정을 위한 데이터 측정.
3	고속/저속 측정 주파수 입력 후 측정량 입력
4	측정 및 데이터 입력 후 레시피 데이터에 저장.

레시피 선택화면

1	현재 선택된 레시피 표시.
2	저장되어 있는 레시피 표시.

기본동작 사이클

초기설정

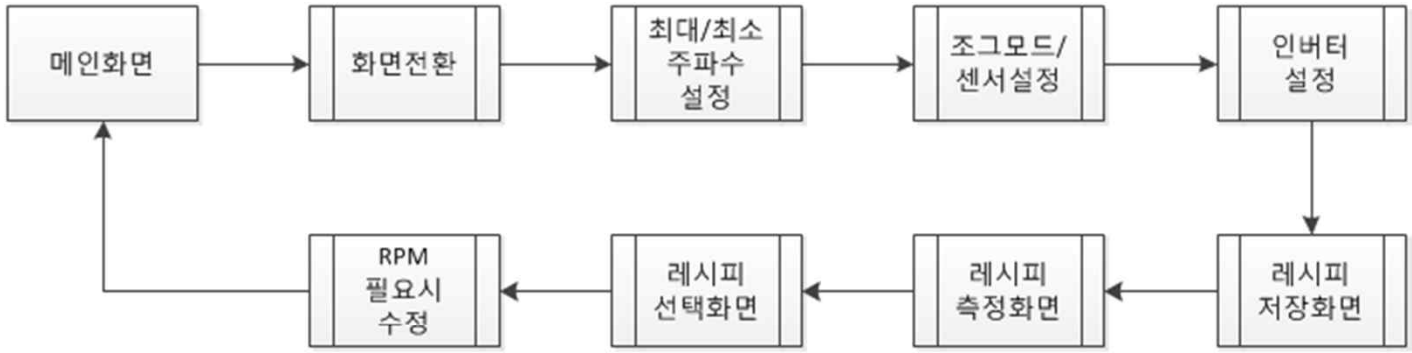

레시피 수정

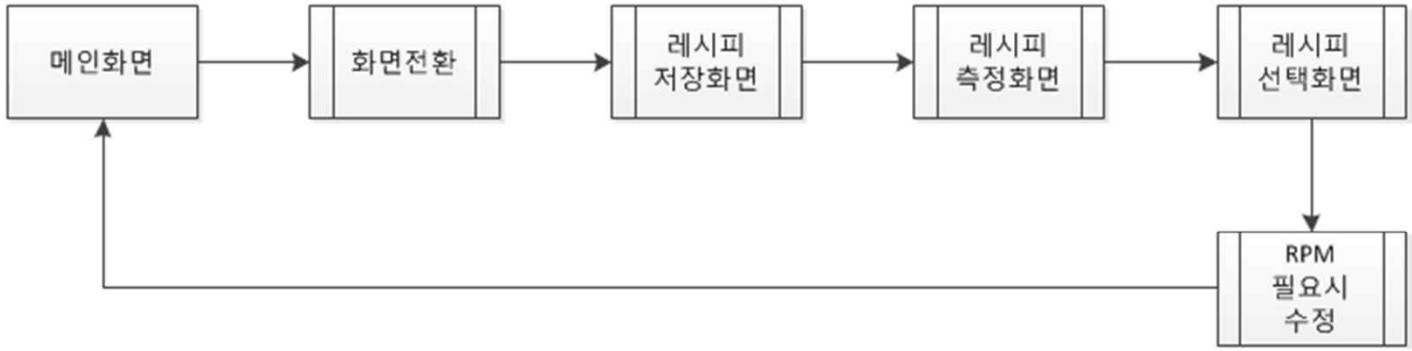

레시피 번호 변경

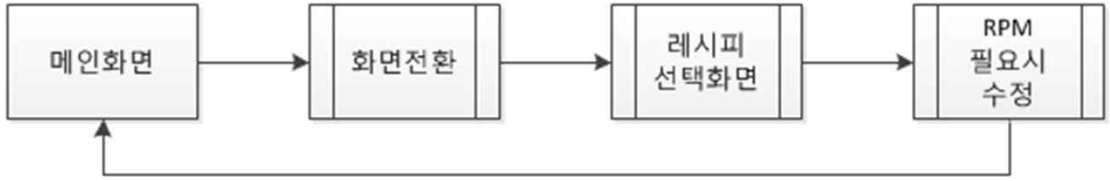

레시피 저장 및 변경방법

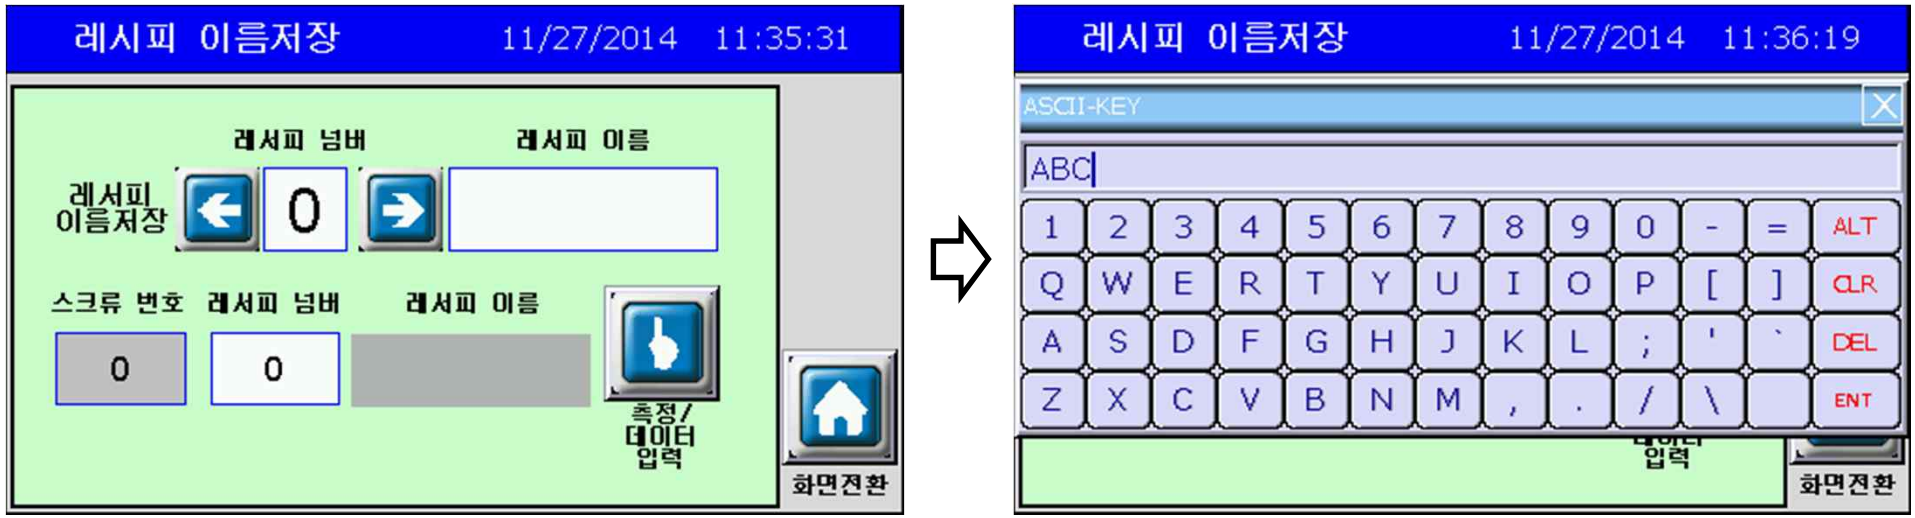

레시피 번호 선택 후 이름 저장

번호와 이름 확인후 측정/데이터 입력 화면으로 이동

계량량/분배%/시간 입력

고속/저속 측정 주파수 입력 후 측정량(g) 입력

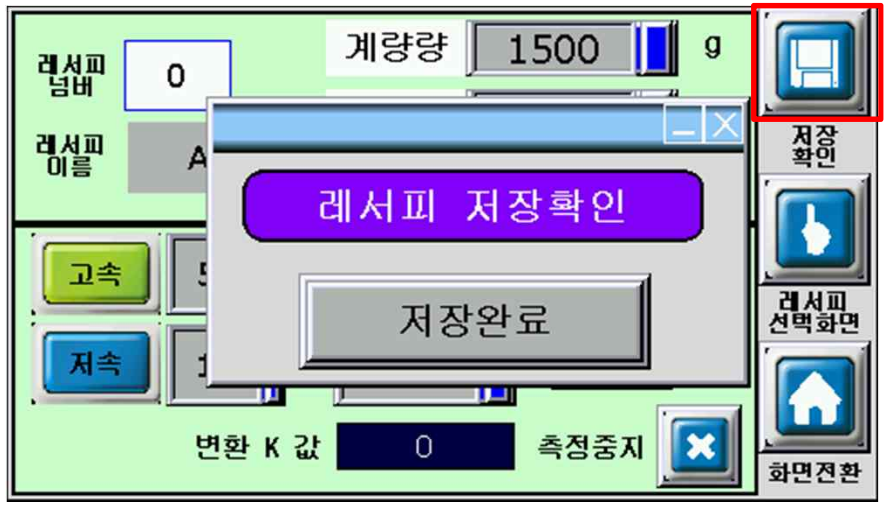

모든데이터 입력후 오른쪽 상단 레시피 저장확인
저장확인 후 하단 '레시피 선택화면'이나
메인화면-화면전환-레시피선택화면 으로 이동

저장된 레시피 확인후 왼쪽 상단에 '레시피번호' 클릭 후
사용할 레시피 번호 선택

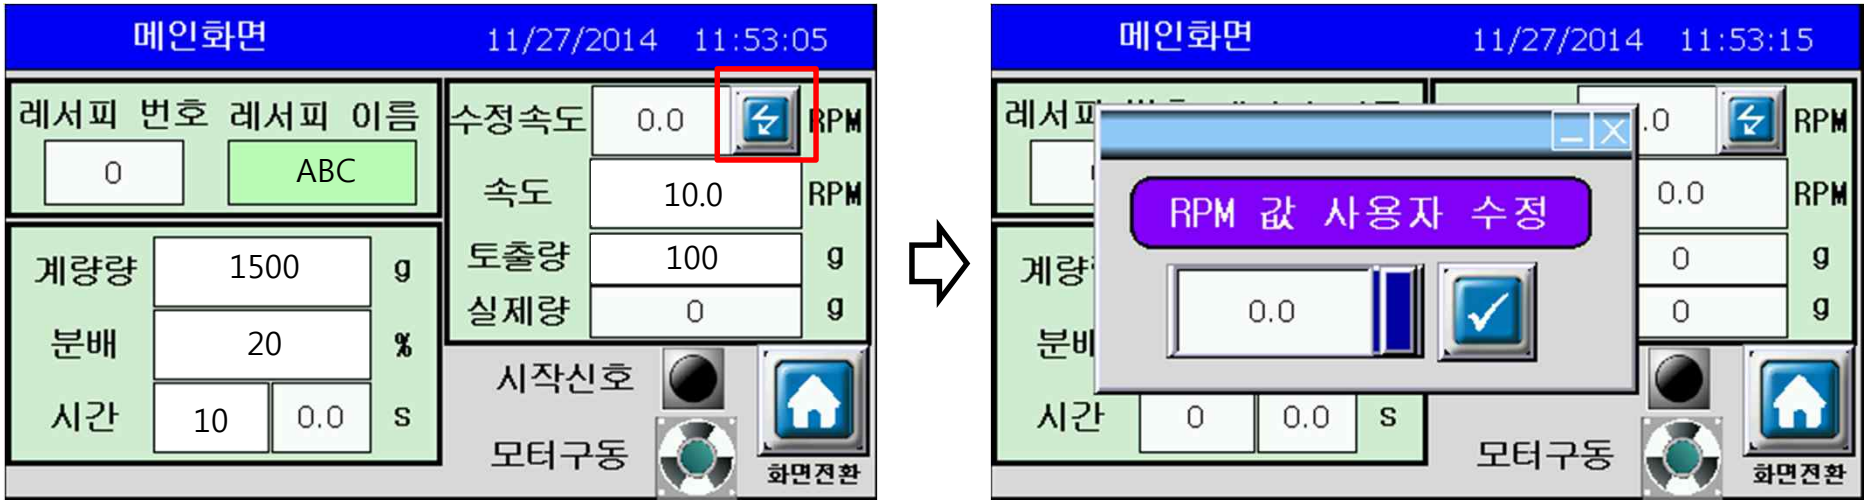

적용 후 RPM 수정 필요시 오른쪽 상단 수정버튼 클릭수 수정RPM 값 입력